




このデータはあくまで参考データです。  
車両やエンジン、また現在お取り付けの補器類により異なりますので、  
このデータを目安にして、必ず現車にてセッティングを行ってください。

## インテグラ タイプR(DC5) ハルブタイミング補正


VTEC 6000rpm

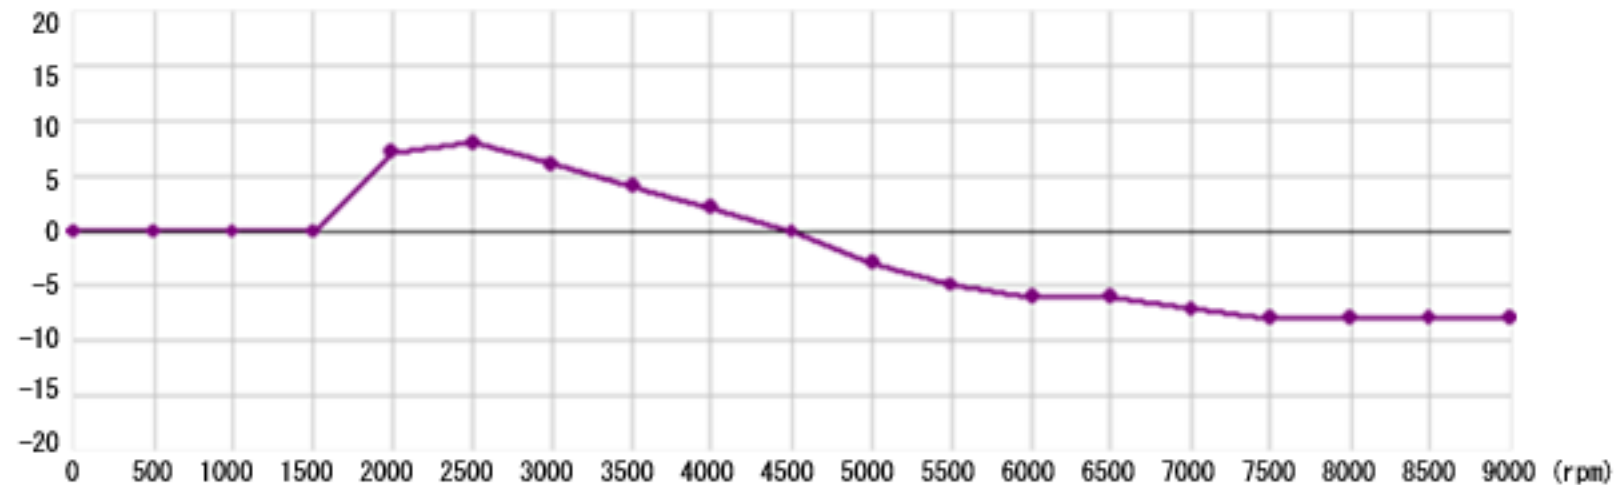

	0rpm	500rpm	1000rpm	1500rpm	2000rpm	2500rpm	3000rpm	3500rpm	4000rpm	4500rpm	5000rpm	5500rpm	6000rpm	6500rpm	7000rpm	7500rpm	8000rpm	8500rpm	9000rpm
補正值(°)	0	0	0	0	7	8	6	4	2	0	-3	-5	-6	-6	-7	-8	-8	-8	-8

## インテグラ タイプR(DC5) 燃料補正

VTEC 6000rpm

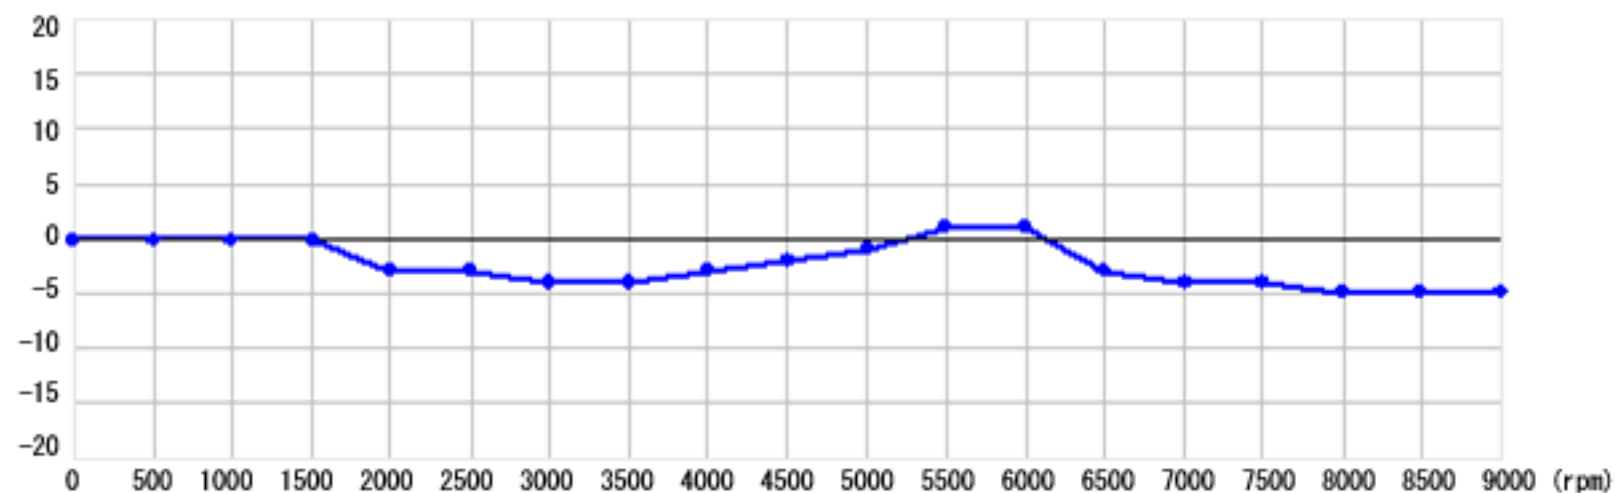

	0rpm	500rpm	1000rpm	1500rpm	2000rpm	2500rpm	3000rpm	3500rpm	4000rpm	4500rpm	5000rpm	5500rpm	6000rpm	6500rpm	7000rpm	7500rpm	8000rpm	8500rpm	9000rpm
補正值(°)	0	0	0	-3	-3	-4	-4	-3	-2	-1	1	1	-3	-4	-4	-5	-5	-5	