

CAMCON EX 車種別配線図一覧 (HONDA)

121113




取付け前に必ず、車両のECUカブラー形状が配線図と同一であることを確認してください。
 車両のマイナーチェンジなどにより、記載の番号位置が実物と異なることがあります。あらかじめご了承ください。
 誤配線によって車両の事故・故障などが生じても、弊社では一切の責任を負いかねます。

車種	型式	年式	エンジン型式		備考	汎用 VTM	ワントッチ 配線	初期設定							ECU搭載位置	
				i-VTEC				配線	EG.	nE.	G2.	L.	In	tC.		CL.
アヴァンシア	TA1/2	01.09-	F23A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	TA3/4	01.09-	J30A			有	HO-05	0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下	
アコード / トルネオ	CD5/7	93.09-97.08	F22B			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	CD6/8	93.09-97.08	H22A			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	CF3	97.09-00.05	F18A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	CF4/5	97.09-00.05	F20B				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	CL1	00.06-02.09	H22A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	CL7/8	02.10-	K20A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
	CL9	02.10-	K24A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
アコードワゴン	CE1	94.03-97.08	F22B			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	CF2	96.09-97.08	H22A			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	CF6/7	97.09-00.05	F23A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	CH9	99.06-	F23A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	CL2	00.06-	H22A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	CM1	02.10-	K20A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
	CM2/3	02.10-	K24A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
インスパイヤー / セイバー	UA4	98.10-	J25A			有	HO-05	0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下	
	UA5	98.10-	J32A			有	HO-05	0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下	
インテグラ	DA6/8	89.04-91.09	B16A			有	HO-01	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
		91.10-93.05	B16A			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	DC2/DB8	93.05-95.09	B18C	AT車	有	HO-03	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左		
			B18C	MT車	有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左		
	DC5	01.07-	K20A	○	AT車	有	HO-03	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
MT車 (98スベック含む)					有	HO-04	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左		
エアウェイブ	GJ1/2	05.04-	L15A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
エディックス	BE1/2	04.07-06.11	D17A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	BE3/4	04.07-06.11	K20A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥
	BE8	06.12-	K24A	○			HO-12i	3	0	0	0	00	0	1	1	エンジンルーム
エリシオン	RR1/2	04.05-	K24A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
	RR5	07.01-	J35A			有	HO-10	0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下	
オデッセイ	RA3/4	97.08-99.11	F23A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	RA5	97.10-99.11	J30A				HO-04	0	0	0	31	0	1	6	助手席フロアカーペット下	
	RA6/7	99.12-	F23A				HO-05	0	0	0	31	0	1	4	センターコンソール下	
	RA8/9	99.12-	J30A			有	HO-05	0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下	
	RB1/2	03.10-	K24A	○	AT車(CVTは下記)	有	HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥
CVT車					有	HO-08i	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥		
クロスロード	RT1/2	07.02-	R18A		注1		HO-12	0	0	0	31	0	1	4	エンジンルーム	
	RT3/4	07.02-	R20A		注1		HO-12	0	0	0	31	0	1	4	エンジンルーム	
シビック	EF9	89.09-91.08	B16A			有	HO-01	0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下	
	EG4	91.09-95.08	D15B			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
	EG6	91.09-95.08	B16A			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
	EK9	97.08-98.08	B16B		M/C前	有	HO-04	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
					M/C後	有	HO-05	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
	EU1/2	01.10-	D15B				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	EU3/4	01.10-	D17A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	EP3	01.12-	K20A	○			HO-06i	2	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥
FD2	07.03-	K20A	○				HO-14i	3	0	0	00	0	1	1	エンジンルーム	
シビッククーペ	EJ1	89.01-92.02	D16A			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
シビックフェリオ	EG8	91.09-95.08	D15B			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
	EG9	91.09-95.08	B16A			有	HO-02	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
	EK4	95.09-98.08	B16A				HO-04	0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左	
	ES1/2	01.10-	D15B				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	ES3/4	01.10-	D17A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	ET2	03.09-	D17A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
ストリーム	RN1/2	01.10-	D17A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	RN3/4	01.10-	K20A	○			HO-06i	2	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥

車種	型式	年式	エンジン型式		備考	VMT	汎用 配線	ワンタッチ 配線	初期設定							ECU搭載位置
			i-VTEC						EG.	nE.	G2.	L.	In	tC.	CL.	
ステップワゴン / ステップワゴン・スパダ	RF3/4	01.05-03.05	K20A	○			HO-06i	2	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
		03.06-05.05	K20A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	センターコンソール下
	RG1/2	05.06-	K20A	○			HO-12i		3	0	0	00	0	1	1	エンジンルーム
	RG3/4	05.06-	K24A	○			HO-12i		3	0	0	00	0	1	1	エンジンルーム
フィット / フィットアリア	GD3/4	02.09-	L15A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	GD8/9	02.11-	L15A		タイプ1.5A、1.5Wのみ適合可		HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
	GE8/9	07.10-	L15A				HO-13		0	0	0	31	0	1	4	エンジンルーム
フリード	GB3/4	08.05-	L15A				HO-13		0	0	0	31	0	1	4	エンジンルーム
プレリュード	BB1/4	91.09-96.01	H22A			有	HO-02		0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下
	BB6/8	96.11-	H22A				HO-04		0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下
モビリオ	GB1	04.01-05.11	L15A		タイプXT、WTのみ適合可		HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
		05.12-	L15A		タイプXのみ適合可		HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
モビリオスパイク	GK1/2	02.09-	L15A				HO-06	3	0	0	0	31	0	1	4	グローブボックス奥
ラグレイト	RL1	01.11-	J35A		車台番号RL1-100・・・	有	HO-05		0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下
					車台番号RL1-120・・・	有	HO-09		0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下
					車台番号RL1-130・・・	有	HO-05		0	0	0	31	0	1	6	センターコンソール下
CR-X / CR-Xデルソル	EF8	89.09-92.02	B16A			有	HO-01		0	0	0	31	0	1	4	助手席フロアカーペット下
	EG1	92.03-	D15B			有	HO-02		0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左
	EG2	92.03-	B16A			有	HO-02		0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左
CR-V	RD4/5	01.09-04.09	K20A	○			HO-06i	2	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥
	RD6/7	04.10-	K24A	○			HO-07i	1	3	0	0	00	0	1	1	グローブボックス奥
	RE3/4	06.10-	K24A	○			HO-12i		3	0	0	00	0	1	1	エンジンルーム
HR-V	GH1~4	01.07-	D16A				HO-05		0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左
S2000	AP1	99.04-	F20C				HO-05		0	0	0	31	0	1	4	助手席足元左

注1 メーカはi-VTECの名称を使っていますが、連続可変バルブタイミングの機構を搭載していません。通常のVTECです。

コンピューター目視図

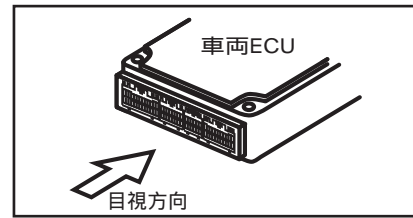

- IG … IG電源
- AF … エアフロ信号
- VTEC … VTEC信号
- CAM … カム角信号
- VTM … VTM信号
- RPM … 回転信号

<p>HO-01</p>	<p>HO-02</p> <p>車種によっては色付きのカブラーがありません。</p>	<p>HO-03</p>
<p>HO-04</p> <p>車種によっては色付きのカブラーがありません。</p>	<p>HO-05</p> <p>車種によっては色付きのカブラーがありません。</p>	<p>HO-06</p> <p>車種によっては色付きのカブラーがありません。</p>
<p>HO-06i</p> <p>車種によっては色付きのカブラーがありません。</p>	<p>HO-07i</p> <p>車種によっては色付きのカブラーがありません。</p>	<p>HO-08i</p>
<p>HO-09</p>	<p>HO-10</p>	<p>HO-11</p>
<p>HO-12</p>	<p>HO-12i</p>	<p>HO-13</p>
<p>HO-14i</p>		

クロスロードに搭載のR18/R20エンジンは連続可変バルブタイミング機構(i-VTEC)を備えていません。取付け、使用方法はVTEC用の項に従ってください。