


シビック タイプR (FD2) CIVIC TYPE R (FD2)

このデータはあくまで参考データです。
 車種やエンジン、また現在お取り付けの補機類により異なりますので、
 このデータを目安にして、必ず現車にてセッティングを行って下さい。

This is reference data for setting.
 The result depends on your engine and your upgraded parts.
 Be sure to try setting and check on basis of this data.


VTEC切替え回転数
 VTEC Changeover RPM
 5800RPM

バルブタイミング補正
 Valve Timing Value

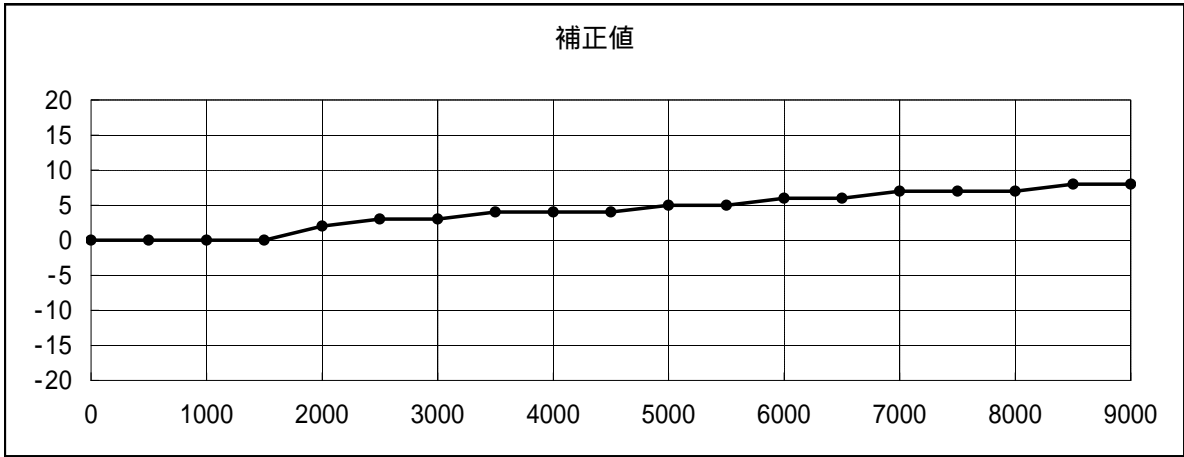

RPM	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
補正值	0	0	0	0	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8

燃料補正
 Fuel Setting

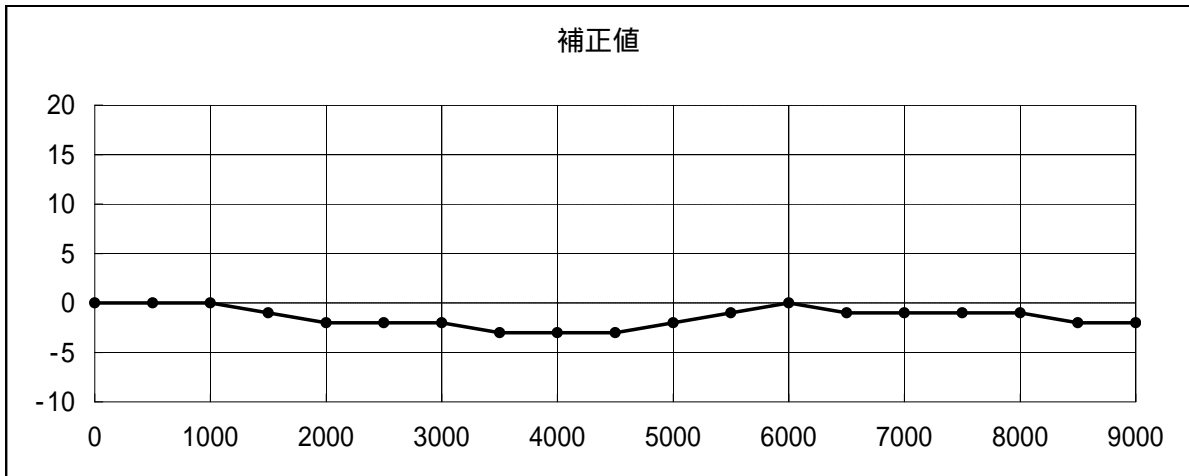

RPM	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
補正值	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-2	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2