

CAMCON EX 車種別配線図一覧 (SUBARU)

121113




取付け前に必ず、車両のECUカブラー形状が配線図と同一であることを確認してください。
 車両のマイナーチェンジなどにより、記載の信号位置が実物と異なることがあります。あらかじめご了承ください。
 誤配線によって車両の事故・故障などが生じても、弊社では一切の責任を負いかねます。

車種	型式	年式	エンジン型式	備考	汎用	ワンタッチ	初期設定							ECU搭載位置
					配線	配線	EG.	nE.	G2.	L.	In	tC.	CL.	
インプレッサ	GDA	00.08-07.05	EJ20		FU-01		2	0	0	00	0	0	1	助手席フロアカーペット下
	GDB	00.10-07.05	EJ20		FU-01		2	0	0	00	0	0	1	助手席フロアカーペット下
	GGA	00.08-07.05	EJ20		FU-01		2	0	0	00	0	0	1	助手席フロアカーペット下
	GGB	00.10-02.10	EJ20		FU-01		2	0	0	00	0	0	1	助手席フロアカーペット下
トレジア	NSP120X	10.11-	1NR-FE		FU-04		1	1	0	00	0	0	1	エンジンルーム
フォレスター	SG5	02.02-07.11	EJ20	ターボ付のみ適合可	FU-02		2	0	0	00	0	0	1	助手席フロアカーペット下
BRZ	ZC6	12.03-	FA20		FU-03		2	1	0	00	0	0	1	グローブボックス奥左

- IG … IG電源
- AF … エアフロ信号
- CAM(1) … カム角信号(1)
- CAM(2) … カム角信号(2)
- RPM(+) … 回転信号(+)
- RPM(-) … 回転信号(-)
- E … アース

コンピューター目視図

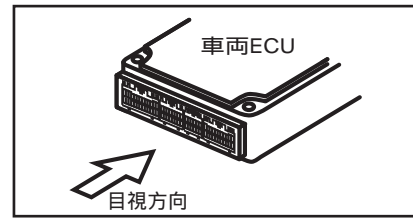

<p>FU-01</p>	<p>FU-02</p>	<p>FU-03</p>
<p>FU-04</p>	<p>FU-05</p>	<p>FU-06</p>